

6

Membraan verlijmen op flens

- Kleef het meegeleverde waterdichtingsmembraan op de flens van de douchegoot.
- Druk het membraan goed aan en zorg ervoor dat er geen onderbrekingen in de lijm zijn, anders deze dichten.
- Na het verlijmen van het membraan de lijm laten uitharden (minimaal 24 uur, daarbij de ruimte zo warm mogelijk houden), zodat het membraan niet los kan komen.



7

Vloer-/muurmembraan inlijmen


- Indien een membraan op de vloer/muur is aangebracht dient het membraan welke aan de flens is verlijmd hieraan ook verlijmd te worden.
Breng hiertoe lijm aan op het vloer-/muurmembraan na het reeds verlijmde membraan te hebben omgevouwen over de douchegoot.



8

Membraan verlijmen op vloer/muur

- Vouw het reeds verlijmde membraan open en kleef deze op het zojuist ingelijmde vloer-/muurmembraan.
- Druk het membraan goed aan en zorg ervoor dat er geen onderbrekingen in de lijm zijn, anders deze dichten.
- Na het verlijmen van het membraan de lijm laten uitharden (minimaal 24 uur, daarbij de ruimte zo warm mogelijk houden), zodat het membraan niet los kan komen.

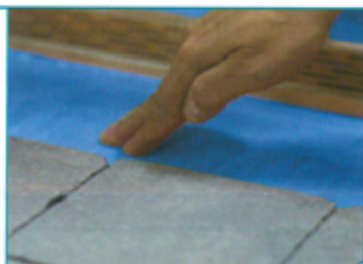

9

Tegels aansluiten

- Plaats de tegels met tegelmortel en voeg ze met voegmortel of epoxymortel.



10

VOEG TUSSEN GOOT EN TEGELS

- De voeg tussen de tegels en de rand van de goot dient op te worden gevuld met lijm. Gebruik voor het gladstrijken een solvent/gladstrijkmiddel, dit verhindert contact tussen de huid en de lijm massa en men kan er de voeg mooi glad mee strijken.
- Indien de voegen tussen de tegels met epoxymortel worden opgevuld, kan hiermee ook de voeg tussen de goot en de tegels worden opgevuld.

